SAMSUNG

GT-S7580

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede programmer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens symboler

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

7 Enhedens udseende
8 Knapper
9 Pakkens indhold
10 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
13 Oplade batteriet
15 Isætte et hukommelseskort
17 Tænde og slukke for enheden
18 Holde enheden
18 Låse og oplåse enheden
18 Justere lydstyrken
18 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

19 Indikatorikoner
20 Bruge den berøringsfølsomme skærm
23 Kontrolbevægelser
25 Informationer
25 Startskærm
28 Bruge applikationer
28 Applikationsskærm
30 Indtaste tekst
31 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
32 Oprette konti
33 Overføre filer
34 Sikre enheden
36 Opgradere enheden

Kommunikation

37 Telefon
43 Kontakter
47 Meddelelser
48 E-mail
50 Google Mail
51 Hangouts
52 Google+
52 G+ Fotos
53 ChatON

Web og netværk

54 Internet
55 Chrome
56 Bluetooth

Medie

58 Musik
60 Kamera
65 Galleri
67 Video
69 YouTube
70 Radio

Applikations- og mediebutikker

72 Play Butik
73 Samsung Apps
73 Play Bøger
74 Play Spil
74 Play Musik
74 Play Magasiner

Værktøjer

75 Notat
76 S Planner
78 Dropbox
79 Ur
81 Lommeregner
81 Diktafon
83 Google
83 Stemmesøgning
84 Mine filer
85 Downloads

Rejse og lokal

86 Maps
87 Lokal
87 Navigation

Indstillinger

88 Om indstillinger
88 Forbindelse
91 Min enhed
100 Konti
100 Mere
103 Google Indstillinger

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

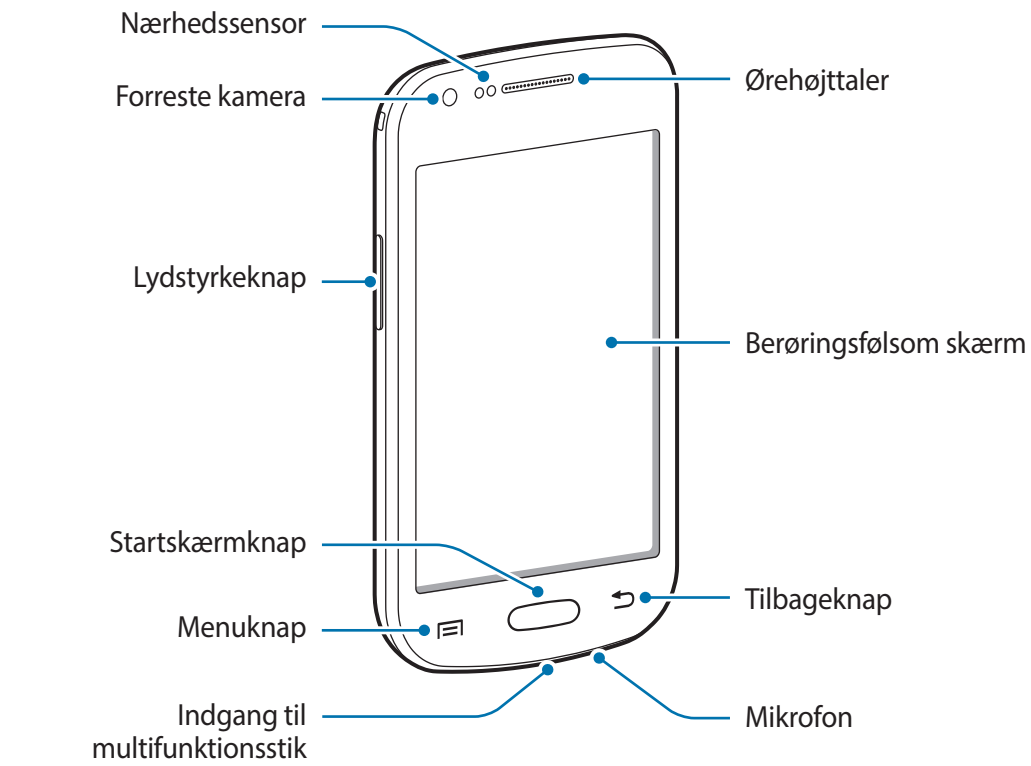

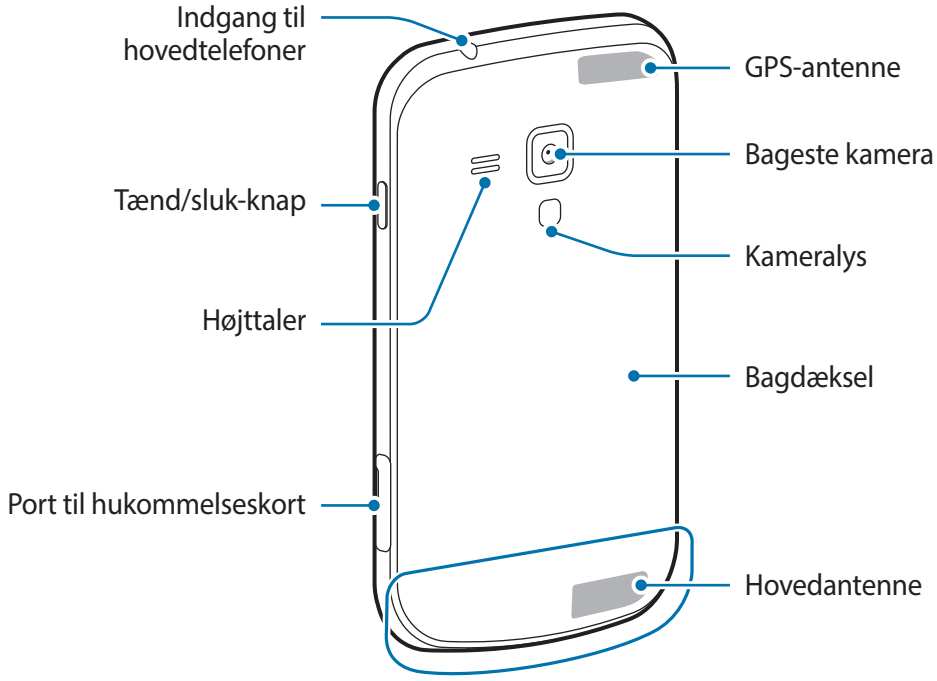

- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold inde for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold inde i 8-10 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Menu	• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm. • Tryk og hold inde på startskærmen for at starte søgning via Google.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk og hold inde for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.

1 Fjern bagdækslet.

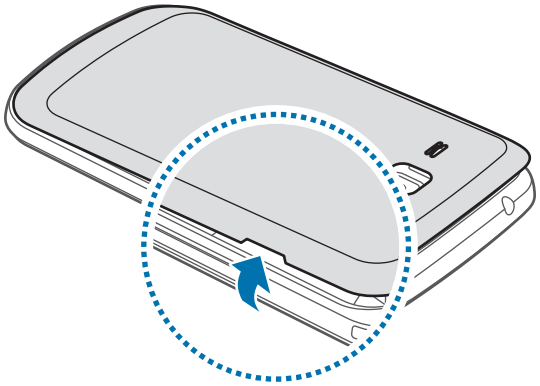

Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

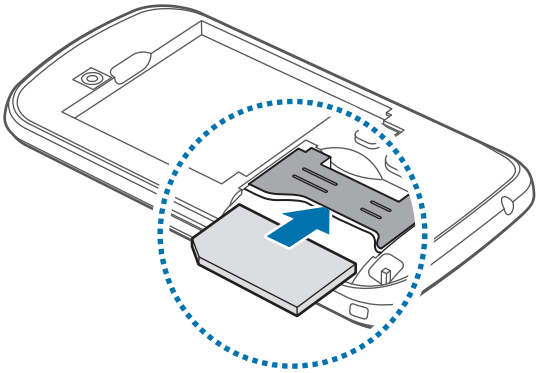

- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

3 Isæt batteriet.

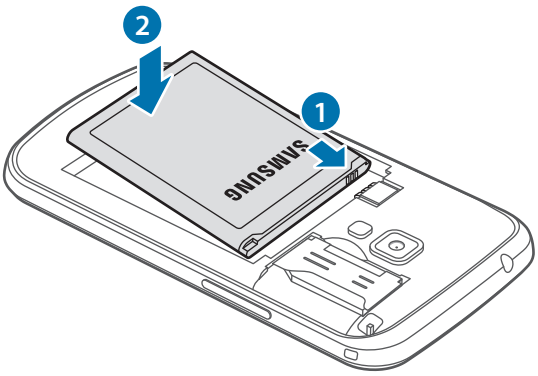

4 Sæt bagdækslet på plads igen.

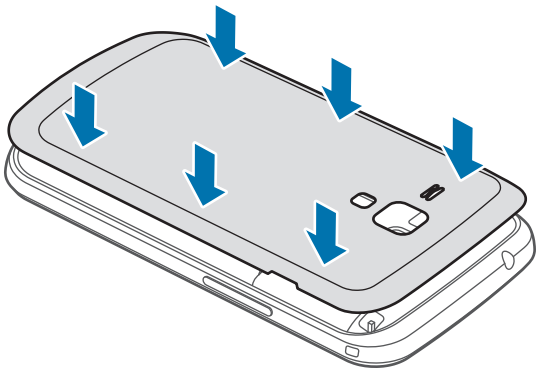

Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

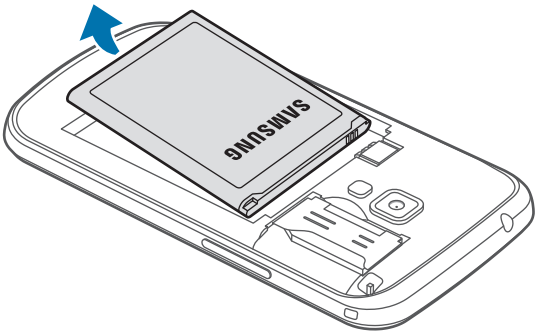

3 Træk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ud.

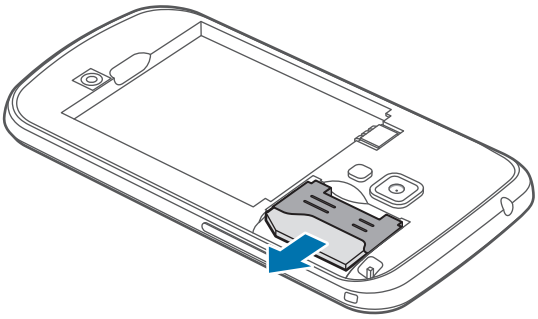

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.

Bruge opladeren

Sæt det lille stik på opladeren ind i åbningen til multifunktionsstikket på enheden, og sæt opladerens store stik i en stikkontakt.

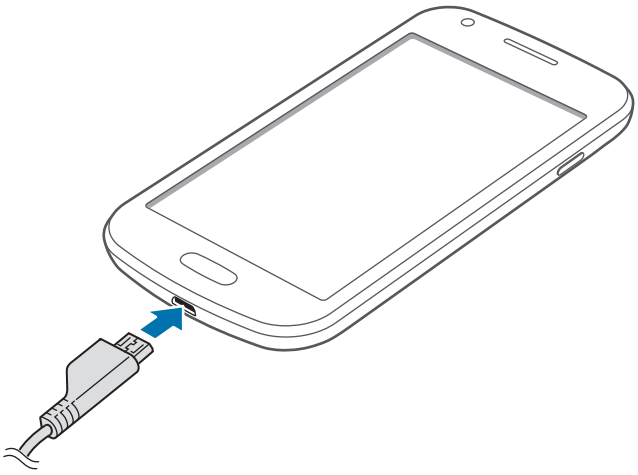

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-afbryder, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader

Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer ved brug af joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du indsætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **Mine filer** → **Alle filer** → **SD memory card**.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontakter opad.

3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

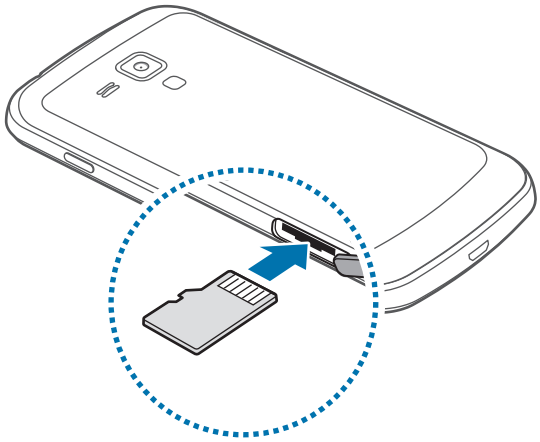

4 Luk dækslet til hukommelseskortets port.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Mere** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort**.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.

2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.

3 Luk dækslet til hukommelseskortets port.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Mere** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde i nogle få sekunder for at tænde for enheden.

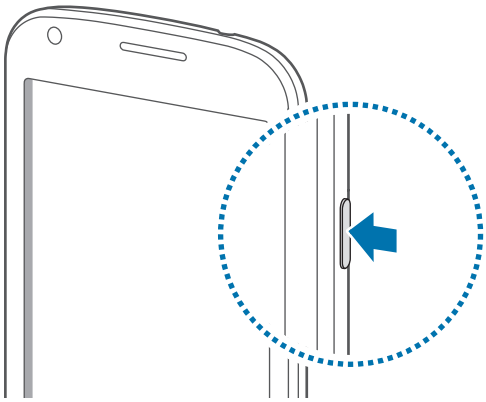

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svirpe fingeren i en tilfældig retning.

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold lydstyrkeknappen inde, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, og tryk derefter på **Lydløs** eller **Vibration**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret

Ikon	Betydning
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

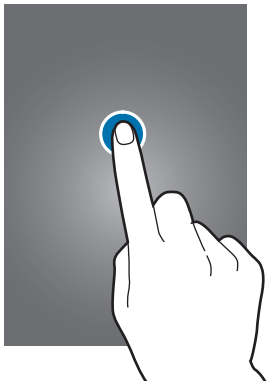

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

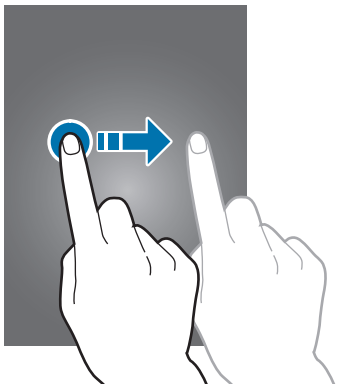

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

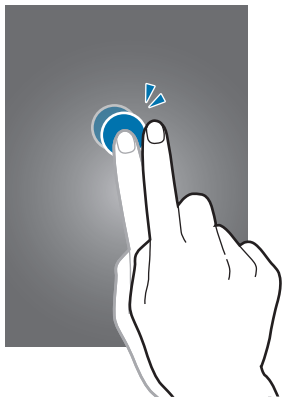

Svirpe

Svirp mod højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

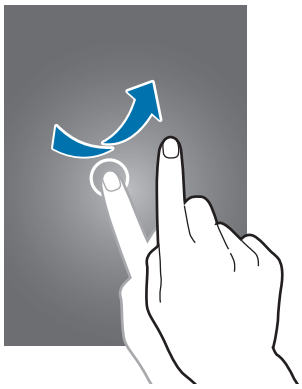

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

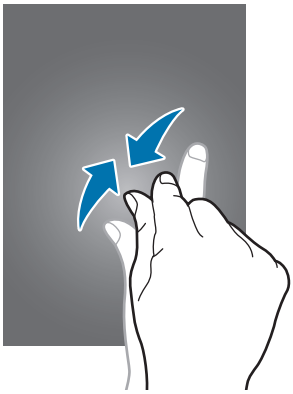

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Bevægelser og gestik** og derefter trækkes kontakten **Bevægelser og gestik** til højre.

Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

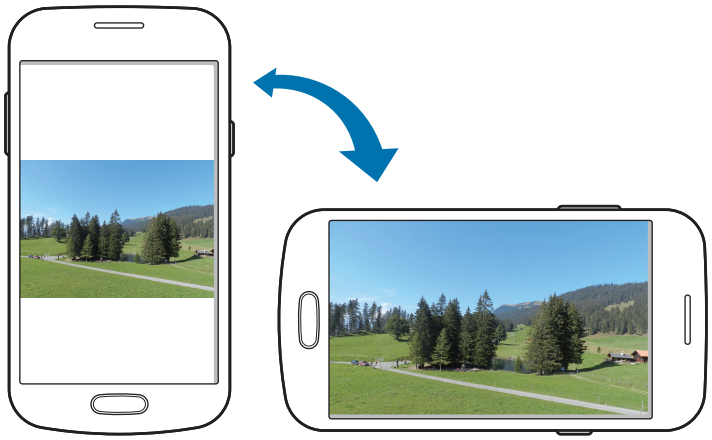

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.

Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv i et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.

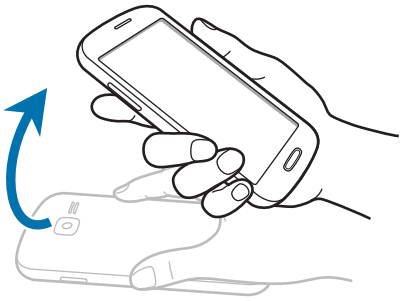

Vende

Vend enheden for at sætte medieafspilningen på pause eller gøre ringetonen eller FM-radioen lydløse (når højttaleren bruges).

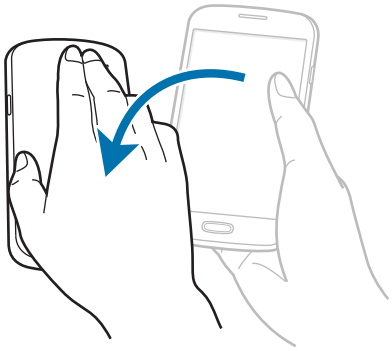

Informationer

På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække bjælken, der er nederst på skærmen, opad.

På informationspanelet kan du se din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mobile data**: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok.tilstand**: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden alle henvendelser. Tryk på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilke henvendelser, der skal blokeres.
- **Wi-Fi hotspot**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
- **Håndfri tilstand**: Aktivér eller deaktivér køretilstand.
- **Synkr.**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- **Flytilstand**: Aktivér eller deaktivér flytilstand.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På startskærmen trykkes på **Prog.**, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller paneler.

På startskærmen trykkes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af følgende kategorier:

- **Programmer og widgets**: Føj widgets eller applikationer til startskærmen.
- **Mappe**: Opret en ny mappe.
- **Side**: Føj et nyt panel til startskærmen.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på startskærmen.
Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler

Tilføje et nyt panel

Tryk på → **Redigér side** → .

Flytte et panel

Tryk på → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tryk på → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for startskærmen.

På startskærmen trykkes på → **Indstil baggrund** → **Startskærm**, og derefter vælges en af følgende:

- **Baggrunde**: Få vist baggrundsbilleder.
- **Galleri**: Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde**: Få vist animerede billeder.

Vælg derefter et billede, og tryk på **Indstil baggrund**. Du kan også vælge et billede, tilpasse størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på **Udført**.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til startskærmen fra widgetpanelet.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje widgets til startskærmen

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Widgets**. Rul mod højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til startskærmen.

Bruge widget som genvej til indstillinger

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Widgets**, tryk og hold nede på **Genvej til Indstillinger** for at åbne en liste over indstillingsvalg. Vælg en indstilling for at føje den til startskærmen som en genvej.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold startskærmknappen inde for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold startskærmknappen inde, tryk på og derefter på **Afsl.** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde startskærmknappen inde og trykke på .

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På startskærmen trykkes på **Prog.** for at åbne applikationsskærmen.

Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på → **Afinstallér**, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Dele applikationer

Del downloadede applikationer med andre brugere via e-mail, Bluetooth eller andre metoder.

Tryk på → **Del programmer**, vælg applikationer, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode. De næste trin afhænger af den valgte metode.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Bruge Samsung-tastaturet

Skifte tastaturlayout

Tryk på → **Alfabeter** eller **Tal og symboler**, og tryk derefter på **QWERTY-tastatur** eller **3x4-tastatur**.

På 3x4-tastaturet har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten, som tegnet er tilknyttet, for at indtaste det pågældende tegn.

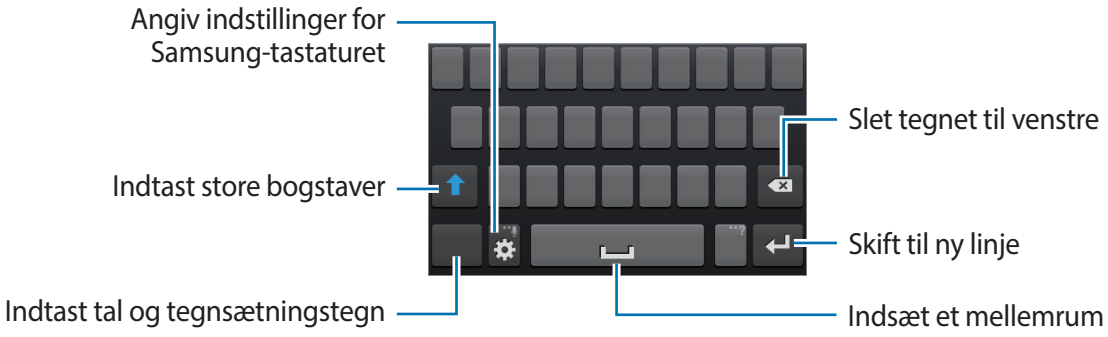

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten mod venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Angive tekst via tale

Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor den skal indsættes, og derefter trykke på → **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 88)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få den bedste oplevelse med enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung-konto.

Fjerne konti

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti**, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke understøttet.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx og ota
- Billedfiler: bmp, gif, jpg og png
- Videofiler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm og mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf og zip

Hvis applikationerne ikke kan afspille filer i formaterne divX eller ac3, skal du installere applikationer, der understøtter dem.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs websted.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Indstille oplåsning med ansigt

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af. Angiv efterfølgende en PIN-kode eller et mønster for en sikkerheds skyld, så skærmen kan låses op, hvis ansigtsoplåsning skulle svigte.

Angive et mønster

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

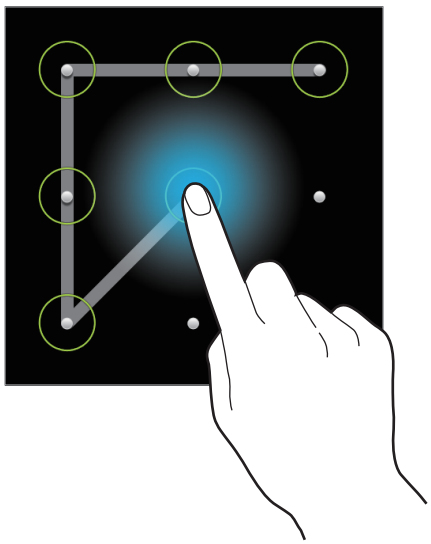

Angive en PIN-kode

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Mere** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Kommunikation

Telefon

Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På applikationsskærmen trykkes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:

- **Tastatur**: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Logger**: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og meddelelser.
- **Favoritter**: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter**: Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

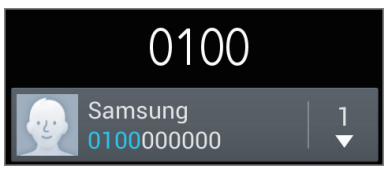

Finde kontakter

Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.

Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- : Sæt et opkald på hold. Tryk på for at genoptage opkaldet.
- **Tilføj opkald**: Foretag et andet opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Afslut opkald**: Afslut det aktuelle opkald.
- **Højttaler**: Aktivér højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger højttalertelefonen.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Høretel**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten flerpartssamtale er aktiveret.
- → **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
- → **Meddelelse**: Send en meddelelse.
- → **Notat**: Opret et notat.
- → **Overfør**: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.
- → **Administrér konferenceopkald**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene deltager.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer ved hjælp af tastaturet og tryk på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.

Sende en meddelelse

Tryk på → **Send meddelelse** for at sende en meddelelse til det viste nummer.

Se opkaldslogger

Tryk på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på → **Vis**, og derefter foretage et valg.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Når der kommer et indgående opkald, skal du trække uden for den store cirkel.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når der kommer et andet opkald, kan du afslutte eller parkere det første opkald.

Afvise et opkald

Når der kommer et indgående opkald, skal du trække uden for den store cirkel.

Tryk på **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på → **Opkaldsindstillinger** → **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**.

Afvise opkald fra uønskede numre automatisk

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning**, træk kontakten **Afvis automatisk** til højre, og tryk derefter på **Liste over automatisk afviste**. Tryk på **Opret**, indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående.

Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktivér**.

Videoopkald

Foretage et videoopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på .

Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

- **Skift kamera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut opkald**: Afslut det aktuelle opkald.
- → **Skjul mig**: Skjul dit billede for den anden person.
- → **Udgående billede**: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.
- → **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- → **Skift til høretelefoner**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- → **Højttaler fra**: Deaktivér højttalerfunktionen.
- → **Animerede humørikoner**: Føj humørikoner til dit billede.
- → **Temavisning**: Føj dekorative ikoner til dit billede.
- → **Aktivér tegnes.visn**: Skift til visningstilstanden tegneserie.

Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede**: Tag den anden persons billede.
- **Optag video**: Optag en video af billederne fra den anden person.

I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skift kamera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Udgående billede**: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.

Skifte billeder

Træk det ene billede over i det andet for at skifte billeder.

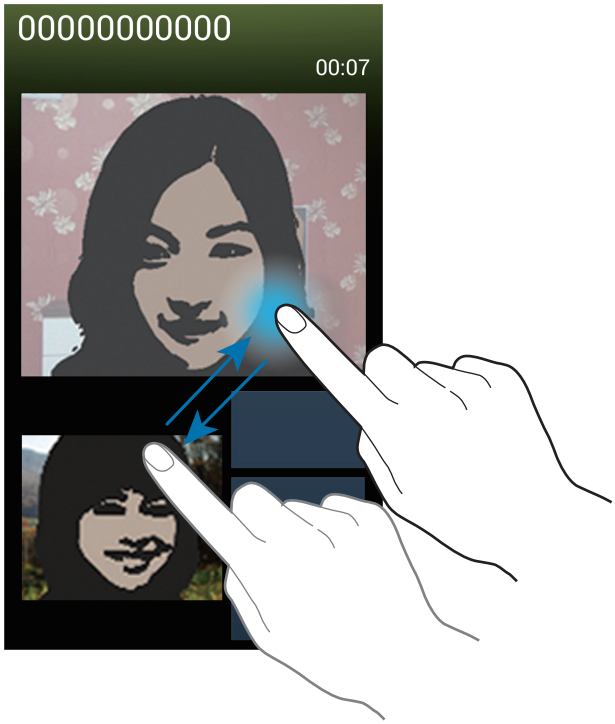

Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På applikationsskærmen trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på → **Slet**.

Indstille et hurtigopkaldsnummer

Tryk på → **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og derefter trykke på **Fjern**.

Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en meddelelse.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Som standard viser enheden alle gemte kontakter.

Tryk på → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakterne er gemt.

Flytning af kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Flytning af kontakter til Google

Tryk på → **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Contacts, vises med i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på → **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Contacts, vises med i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Importere kontakter

Tryk på → **Importér/Eksportér** → **Importér fra USB-lager**, **Importér fra SD-kort** eller **Importér fra SIM-kort**.

Eksportere kontakter

Tryk på → **Importér/Eksportér** → **Eksportér til USB-lager**, **Eksportér til SD-kort** eller **Eksportér til SIM-kort**.

Dele kontakter

Tryk på → **Del visitkort via**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på **Favoritter**.

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Føj til favoritter**: Føj kontakter til favoritliste.
- **Fjern fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritliste.
- **Gittervisning** / **Listevisning**: Se kontakter i gitter- eller listeform.

Kontaktgrupper

Tryk på **Grupper**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Opret**: Opret en ny gruppe.
- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold nede på ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk på **Udført**.
- **Slet grupper**: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **Slet**. Standardgrupper kan ikke slettes.

Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Tryk på **Kontakter**.

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i **MIG** og redigere det ved at trykke på .

Tryk på → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser

Brug denne applikation til at sende tekstmeddelelser (sms) eller multimedia-meddelelser (mms).

På applikationsskærmen trykkes på **Meddelelser**.

Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoer, kontakter, notater, begivenheder og andet.
- Tryk på → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på → **Planlægning**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.

Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På applikationsskærmen trykkes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel opsætn.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende meddelelser

Tryk på den relevante e-mailkonto og derefter på øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tryk på → for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i meddelelsen.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på → **Planlagt e-mail**. Markér **Planlagt e-mail**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse meddelelser

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på , hvis du vil hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

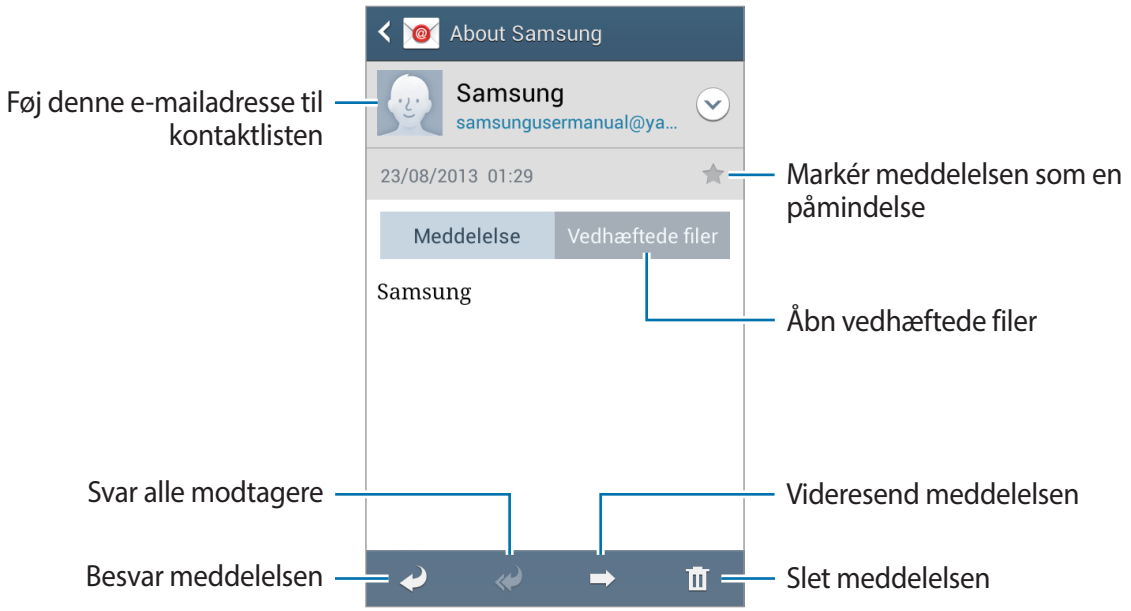

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På applikationsskærmen trykkes på **Google Mail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på → **Vedhæft billede** for at vedhæfte billeder.

Tryk på → **Vedhæft video** for at vedhæfte videoer.

Tryk på → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på → **Gem kladde** for at gemme meddelelsen til senere levering.

Tryk på → **Kassér** for at starte forfra.

Tryk på → **Indstillinger** for at ændre Google Mail-indstillingerne.

Tryk på → **Send feedback** for at skrive dine bemærkninger til applikationsudvikling.

Tryk på → **Hjælp** for at få vist hjælp til Google Mail.

Læse meddelelser

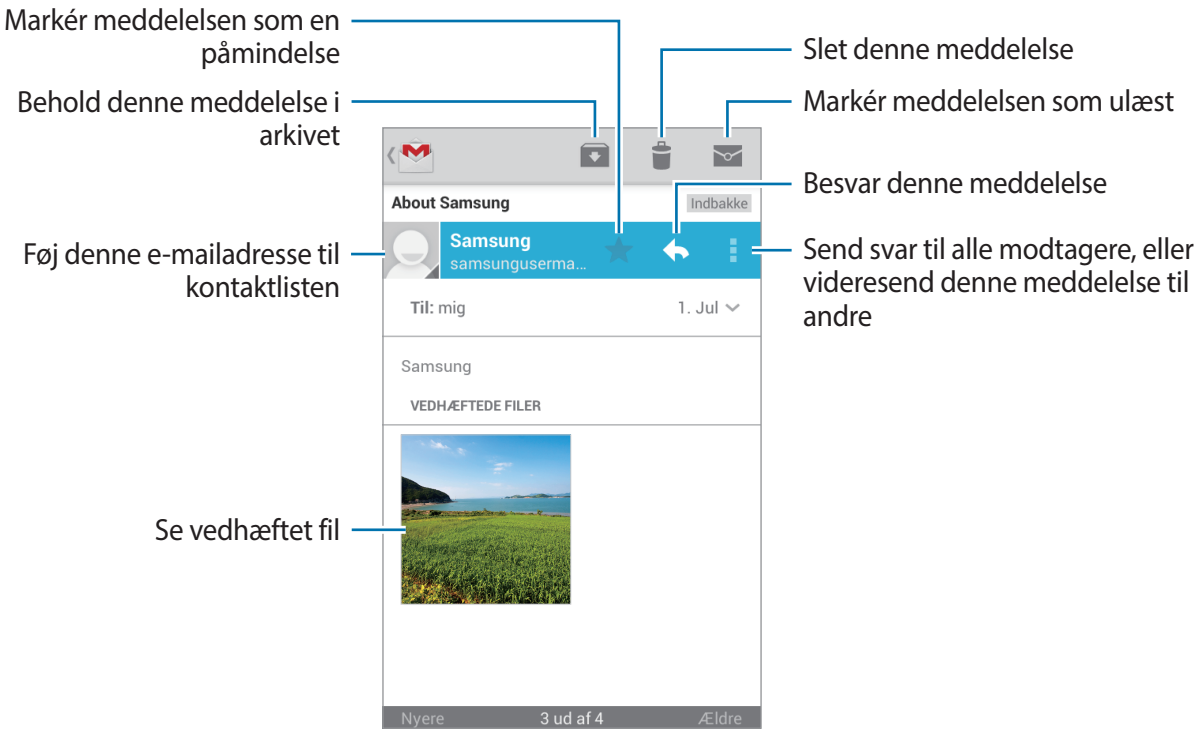

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Tryk på at få vist meddelelser med andre etiketter.

Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på → **Skift etiketter**, og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På applikationsskærmen trykkes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at finde en ven ud fra resultaterne og begynde en chatsamtale.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På applikationsskærmen trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Tryk på for at bruge andre sociale netværksfunktioner.

G+ Fotos

Brug denne applikation til at dele billeder eller videoer med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På applikationsskærmen trykkes på **G+ Fotos**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på → for at vælge billeder eller videoer, og brug derefter en af følgende muligheder:

- **Del**: Del billederne eller videoerne.
- : Del billederne eller videoerne via Hangouts.
- : Del billederne eller videoerne.
- : Opret et nyt album, og kopiér billederne eller videoerne.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Du skal logge på din Samsung-konto eller bekræfte dit telefonnummer for at kunne bruge denne applikation.

På applikationsskærmen trykkes på **ChatON**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret vennelisten ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung-konti eller vælge venner fra listen med forslag.

Vælg en ven for at begynde at chatte.

Du kan synkronisere kontakter på enheden med ChatON ved at trykke på → **Indstillinger** → **Kontaktsynk.**

Tryk på → **Start samtale**, og vælg en ven for at begynde at chatte.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På applikationsskærmen trykkes på **Internet**.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Åbne en ny side

Tryk på → **Nyt vindue**.

Du kan gå til en anden webside ved at trykke på , rulle mod højre eller venstre og trykke på den pågældende side.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på → **Tilføj bogmærke**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på → **Bogmærker**, og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan rydde historikken ved at trykke på → **Ryd historik**.

Tryk på → **Oversigt** → **Mest besøgte** for at åbne en webside fra listen over mest besøgte websider.

Gemte sider

Tryk på → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme, dele eller kopiere det.

Tryk på → **Downloads** for at se gemte links.

Dele websider

Tryk på → **Del via** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del**.

Chrome

Brug dette program til at søge efter informationer og gennemse websider.

På applikationsskærmen trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Du kan vælge en anden webside ved at trykke på og vælge en webside.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Synkronisere med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på → **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på → **Bogmærker** for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth** → **Søg** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**.
Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På applikationsskærmen trykkes på **Musik**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

Indstil en personlig lyd under lytning til sange med høretelefoner ved at trykke på ☰ → **Indstillinger** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for tilpasning af lyden ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Indstille en sang som ringetone

Du kan indstille den sang, du hører, som ringetone ved at trykke på ☰ → **Vælg som** → **Telefonringetone**.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Afspilningslister** og derefter på ☰ → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **Tilføj musik**, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på ☰ → **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du indstille, at musikfirkantsmenuen vises øverst i musikbiblioteket, ved at trykke på ☰ → **Indstillinger** → **Musikmenu** → **Musiktorv** → **Udført**. Når du har tilføjet en ny sang, skal du trykke på **Musiktorv** → ☰ → **Biblioteksopdatering**.

Tryk på **Musiktorv**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 65)

På applikationsskærmen trykkes på **Kamera**.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at objektivet er rent. I modsat fald vil kameraet måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på for at tage et billede.

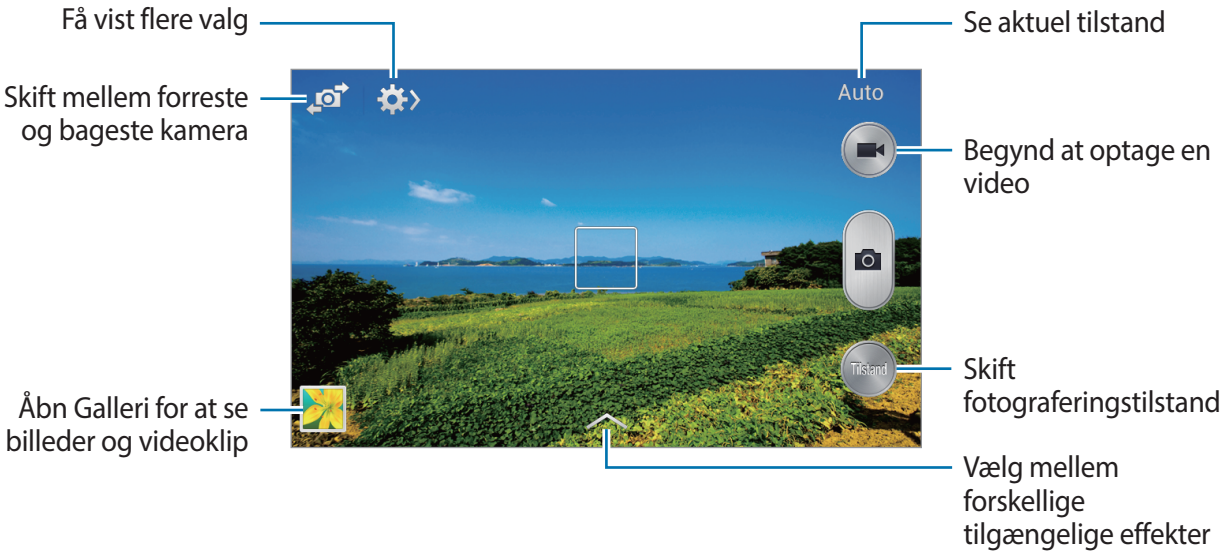

Optagetilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto**: Brug denne funktion for at lade kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den ideelle tilstand til billedet.
- **Bedste foto**: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Kontinuerlig optagelse**: Brug denne tilstand til at tage en serie billeder af motiver i bevægelse.
- **Lyd & billede**: Brug denne tilstand til at tage et billede med lyd.

  Tryk på for at tage et billede. Enheden optager få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
  - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
  - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Nat**: Brug denne indstilling til billeder, der er taget under mørkere forhold.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når den blå ramme flugter med søgeren, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Optage videoer

Optage en video

Tryk på for at optage en video. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Tryk på for at tage fotos, mens du optager en video.

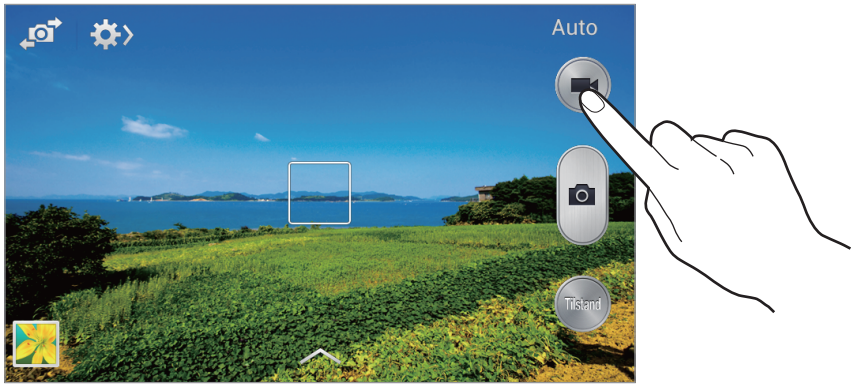

Optagelsestilstand

Tryk på → for at skifte optagelsestilstand.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse**: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.

Zoome ind og ud

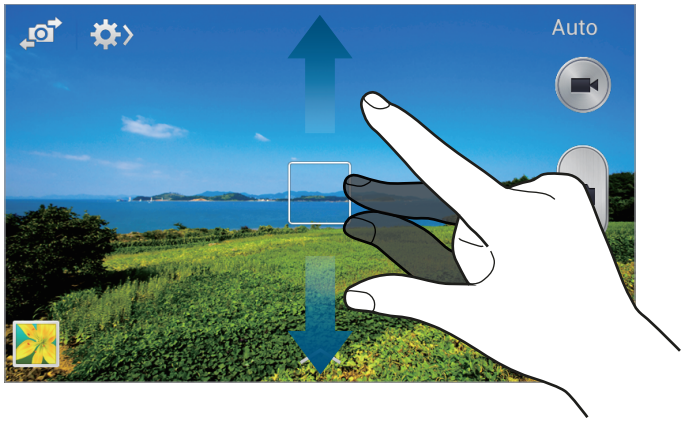

Brug en af følgende metoder:

- Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på → for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse** / **Videostørrelse**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Fokustilstand**: Vælg en fokustilstand. **Autofokus** styres af kameraet. **Makro** er til nærmotiver.
- **Måling**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.

- **ISO**: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **GPS-tag**: Føj et GPS-tag til billedet for at se den geografiske placering.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Lydstyrketast**: Indstil enheden til at bruge lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser**: Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **Hvidbalance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksponeringsværdi**: Redigér eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Hjælpelinjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse motiver.
- **Kameralys**: Aktivér eller deaktivér kameralys.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder. Brug denne indstilling for at bruge funktionen Markér ven i **Galleri**.
- **Gem som spejlvendt**: Vend billedet modsat for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på → **Redigér hurtigindstillinger**.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen. Du kan flytte de eksisterende ikoner på listen ved at trykke på dem og herefter trække.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På applikationsskærmen trykkes på **Galleri**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Få vist billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul mod venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne**: Føj til favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme**: Brug denne funktion til at tilføje en ramme og et notat på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Fotonotat**: Brug denne funktion til at skrive et notat bag på billedet.
- **Kopiér til udklipsholder**: Kopiér til udklipsholder.
- **Udskriv**: Udskriv billedet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Omdøb**: Giv en fil et andet navn.
- **Del foto med ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på billedet.
- **Rotér mod venstre**: Drej mod uret.
- **Rotér mod højre**: Drej med uret.
- **Beskær**: Tilpas den blå ramme for at beskære og gemme billedet i den.
- **Vælg som**: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Se billeddetaljer.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for Galleri.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på for at sende dem til andre eller dele dem via sociale netværkstjenester.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tryk på → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På applikationsskærmen trykkes på **Video**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

Slette videoer

Tryk på → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på → **Del via**, vælg videoer, tryk på **Klar**, og vælg derefter en delingsmetode.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På applikationsskærmen trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.

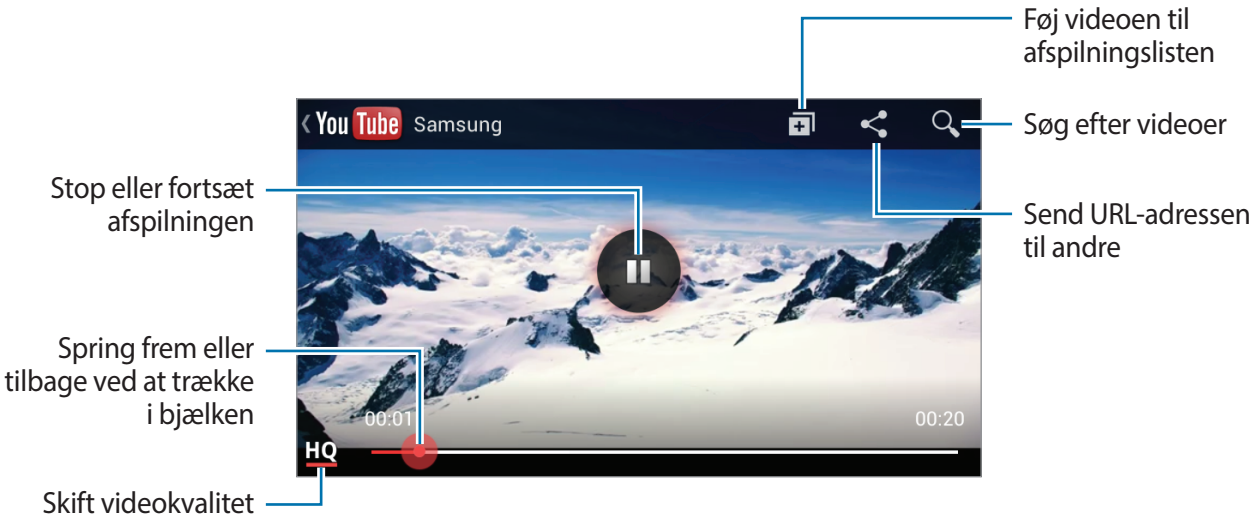

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Vælg din konto, tryk på en video, indtast oplysninger om videoen, og tryk derefter på .

Radio

Lyt til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

På applikationsskærmen trykkes på **Radio**.

Lytte til FM-radioen

Slut et sæt høretelefoner til enheden, før du starter FM-radioen.

FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang du starter den.

Tryk på for at tænde for FM-radioen. Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

Scanne efter radiostationer

Tryk på → **Scanning**, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

Føje stationer til favoritlisten

Rul hen til en radiostation, og tryk på for at føje stationen til favoritlisten.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på enheden.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at hente den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Mere** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *www.samsungapps.com*.

På applikationsskærmen trykkes på **Samsung Apps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis der ikke er registreret en Samsung-konto, skal du følge anvisningerne på skærmen for at oprette en Samsung-konto. Fuldfør abonnementsprocessen ved at læse de viste vilkår og betingelser og tryk derefter på **Acceptér** for at acceptere dem.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på **KATEGORI** for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Gratis** for at hente den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Spil**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Magasiner

Brug denne applikation til at læse og downloade tidsskrifter.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Magasiner**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

Notat

Brug denne applikation til at registrere vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på et senere tidspunkt.

På applikationsskærmen trykkes på **Notat**.

Oprettelse af notater

Tryk på +, indtast et notat, og tryk derefter på **Gem**.

Tryk på ☰ → **Farve** for at skifte baggrundsfarven.

Hvis du vil låse notatet, så andre ikke kan se det, trykkes på ☰ → **Lås**.

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på notatet for at redigere det.

Tryk på ☰ → **Søgning** for at søge efter et notat.

Tryk på ☰ → **Slet** for at slette notater.

Tryk på ☰ → **Sortér efter** for at sortere notaterne efter dato eller farve.

Tryk på ☰ → **Udskriv** hvis du vil udskrive notatet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse.

Tryk på ☰ → **Del tekst via** for at sende teksten i notater til andre.

Tryk på ☰ → **Del via** for at sende notater til andre.

Tryk på ☰ → **Importér** for at importere notater fra Google Docs.

Tryk på knappen Menu, og tryk på ☰ → **Eksportér** for at eksportere notater som et andet filformat.

Tryk på ☰ → **Indstillinger** for at ændre notatindstillingerne.

Få vist et notat

Tryk på notatminiaturen for at åbne den. Rul mod højre eller venstre for at få vist flere notater.

Tryk på , og brug følgende:

- **Slet**: Slet notatet.
- **Farve**: Tilpas baggrundsfarven.
- **Lås**: Lås notatet, så andre ikke kan se det.
- **Udskriv**: Udskriv notatet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse.
- **Del tekst via**: Send teksten i notatet til andre.
- **Del via**: Send notatet til andre.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På applikationsskærmen trykkes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Tilføj begivenhed**: Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på den igen.

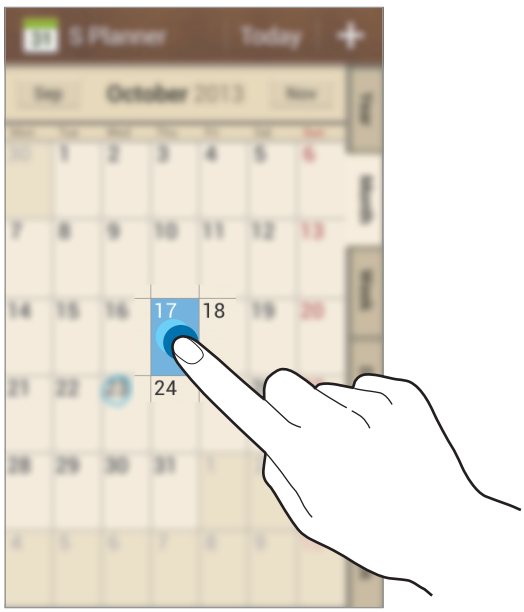

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Invitér andre til begivenheden ved at sende en meddelelse eller en e-mail. Angiv telefonnummeret eller e-mailadressen i feltet **Deltagere**, eller tryk på for at åbne kontaktlisten.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Synkronisere med Google Calendar

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Google** under **Mine konti** → en Google-konto, og tryk derefter på **Synkronisér Kalender**.

Du kan synkronisere manuelt ved på applikationsskærmen at trykke på **S Planner** → → **Synkronisér**.

Få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på → **Kalendere** → **Vis**, og markér derefter Google-kontoen.

Skifte kalendertype

Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, i højre side af skærmen.

Søge efter begivenheder

Tryk på → **Søgning**, og indtast et nøgleord.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.

Slette begivenheder

Vælg en begivenhed eller opgave, og tryk derefter på → **Slet** → **OK**.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret.
Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På applikationsskærmen trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Start** for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når Dropbox er aktiveret, uploades billeder og videoer, der optages med enhedens kamera, automatisk til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albums, skal du trykke på og derefter vælge filer.

Tryk på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files** for at uploade filer til Dropbox. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på for at åbne filer fra favoritlisten.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, kontrollere tiden i mange større byer i verden, måle varigheden af en begivenhed eller indstille en timer.

På applikationsskærmen trykkes på **Ur**.

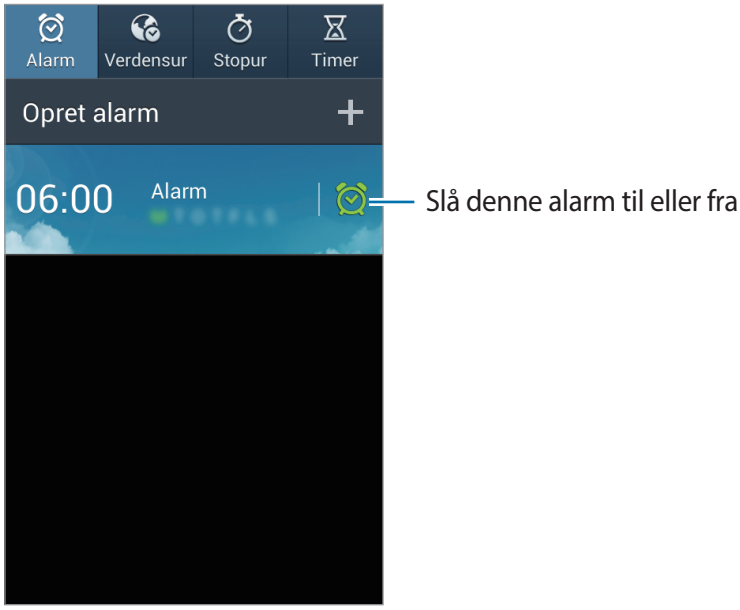

Alarm

Indstille alarmer

Tryk på **Opret alarm**, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Gem**.

- **Placeringsalarm**: Angiv en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på det angivne geografiske sted.
- **Slumre**: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Indstil et klokkeslet, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede klokkeslæt.

Stoppe alarmer

Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprette ure

Tryk på **Tilføj by**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på **Slet**.

Stopur

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.

Tryk på **Nulstil** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På applikationsskærmen trykkes på **Lommeregner**.

Drej enheden til liggende retning for at bruge den videnskabelige lommeregner.
Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, tryk på → **Videnskabelig lommeregner**.

Tryk på for at få vist beregningshistorikken.

Du kan rydde historikken ved at trykke på → **Ryd historik**.

Diktafon

Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.

På applikationsskærmen trykkes på **Diktafon**.

Optage stemmenotater

Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen øverst på enheden. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at afslutte optagelsen.

Afspille stemmenotater

Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

- : Trim stemmenotatet.
- x1.0 : Tilpas afspilningshastigheden.
- : Sæt afspilningen på pause.
- / : Spring til forrige eller næste stemmenotat.
- / : Spring 60 sekunder tilbage eller frem.

Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på → **Del via** og derefter vælge en delingsmetode.

Administrere stemmenotater

På listen over stemmenotater skal du trykke på og vælge et af følgende:

- **Del via**: Vælg de stemmenotater, du vil sende, og vælg derefter en delingsmetode.
- **Slet**: Vælg de stemmenotater, du vil slette.
- **Indstillinger**: Redigér indstillinger for diktafon.
- **Afslut**: Luk diktafonen.

Gemme filer med kontekstuelle koder

På listen over stemmenotater trykkes på → **Indstillinger** → **Kontekstuelt filnavn** → **Til**.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På applikationsskærmen trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på → **Indstillinger** → **Telefonsøgning** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for Google Nu ved at trykke på → **Indstillinger** → **Google Nu**.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På applikationsskærmen trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På applikationsskærmen trykkes på **Mine filer**.

Få vist filer

Vælg en kategori, og vælg derefter den mappe, du vil åbne. Tryk på for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på for at vende tilbage til rodmappen.

Tryk på i en mappe, og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Vælg alle**: Vælg at udføre en handling for alle filerne samtidigt.
- **Opret mappe**: Opret en mappe.
- **Søgning**: Søg efter filer.
- **Vis efter**: Skift visningstilstand.
- **Sortér efter**: Sortér filer eller mapper.
- **Indstillinger**: Redigér indstillinger for filhåndtering.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte anvendte mapper til rodmappen. Tryk på → **Tilføj genvej**, indtast et navn til genvejen, tryk på **OK**, vælg en mappe, og tryk derefter på **Angiv her**.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På applikationsskærmen trykkes på **Downloads**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du kan se, hvilke filer der er blevet downloadet fra internettet, ved at trykke på **Internet-downloads**, Du kan alternativt trykke på **Andre downloads** for at se, hvilke filer der er blevet downloadet fra andre applikationer, såsom **E-mail**.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Tryk på **Sortér efter størrelse** for at sortere filer efter størrelse.

Tryk på **Sortér efter dato** for at sortere filer efter dato.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På applikationsskærmen trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et nøgleord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at få vist detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på for at angive start- og slutplacering, og vælg derefter rejsemetode. Enheden viser ruterne, der fører til destinationen.

Lokal

Brug denne applikation til at søge efter nærliggende restauranter, banker, busstoppesteder m.m.

På applikationsskærmen trykkes på **Lokal**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en stedkategori og derefter et sted på listen over søgeresultater. Når placeringen er fundet, skal du se placeringsoplysningerne, såsom placeringen på kortet eller kommentarer fra andre. Du kan også bedømme stedet, skrive kommentarer og dele oplysningerne med andre.

Navigation

Brug denne applikation til at søge efter en rute til en destination.

På applikationsskærmen trykkes på **Navigation**.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel. Overhold alle sikkerhedsadvarsler og færdselslove under kørslen.
- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angiv destination ved hjælp af forskellige metoder, f.eks. indtaling eller indtastning af destinationsadressen. Når ruten er fastlagt, skal du følge anvisningerne på skærmen for at navigere til destinationen.

Indstillinger

Om indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**.

Forbindelse

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på **Wi-Fi** → ☰ for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.

Angivelse af Wi-Fi-dvalepolitik

Tryk på **Wi-Fi** → ☰ → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På indstillingsskærmen trykkes på **Wi-Fi** → ☰ → **Avanceret**, og herefter markeres **Netværksbesked**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct opretter forbindelse til to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for et adgangspunkt.

Tryk på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed**: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data**: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus**: Angiv den månedlige nulstillingsdato for at holde øje med dit dataforbrug.

Tryk på for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger du vil synkronisere for de enkelte konti, under **Indstillinger** → **Konti**.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Vælg Wi-Fi-hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling**: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværks-forbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-deling**: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
- **Hjælp**: Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.

VPN

Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi-netværk.

Min enhed

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktiverer skærmlåsfunktionen. De følgende valg kan variere, alt afhængigt af den valgte funktion til låsning af skærmen.
- **Flere widgets**: Indstil enheden til at tillade brugen af widgets på den låste skærm.
- **Widgets for låst skærm**:
  - **Favoritprogrammer eller Kamera**: Indstil enheden til at vise genveje for hver applikation eller starte kameraapplikationen automatisk, når du stryger panelerne til venstre på den låste skærm.
  - **Ur eller pers. meddelelse**: Indstil enheden til at vise uret eller en personlig meddelelse på den låste skærm. Følgende indstillinger kan variere afhængigt af dine valg.

  For et ur:
  - **Dobbelt ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
  - **Urstørrelse**: Skift størrelsen på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
  - **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.

  For en personlig besked:
  - **Redigér personlig meddelelse**: Tilpas den personlige meddelelse.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt, når du låser skærmen op.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund**:
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
  - **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
- **Informationspanel**: Tilpas de elementer, der vises på informationspanelet.
- **Lysstyrke**: Indstil skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er sluttet til en desktop-dockingstation eller er i gang med at oplade.
- **Typografi**: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Varighed for lys i berøringstast**: Angiv varigheden af lyset på knappen.
- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke**: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og informationer.
- **Ringetoner**: Tilføj eller vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standard varselslyd**: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående meddelelser og mistede opkald.

- **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender under opkald eller når du lytter til musik.

Startskærmtilstand

Vælg en startskærmtilstand (standard eller nem).

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Opkaldsafvisning**: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**: Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Startskærmtasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startskærmknappen.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- **Sluk for skærm under samtale**: Indstil enheden til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Ringesignaler**:
  - **Svarvibrator**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
  - **Vibr. ved opk.afsl.**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
  - **Forbindelsestone**: Aktivér eller deaktivér klartonen.
  - **Minutsignal**: Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
  - **Tone ved afslutning af opkald**: Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
  - **Varsel under samtale**: Indstil enheden til at afgive varsler under et opkald.

- **Opkaldstilbehør**:
  - **Automatisk svar**: Indstil, om enheden besvarer opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
  - **Automatisk svartimer**: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
  - **Bet. for udgående opkald**: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
  - **Udgående opkaldstype**: Vælg den type udgående opkald, du vil foretage, når du bruger et Bluetooth-headset.
- **Yderligere indstillinger**:
  - **Vis mit nummer**: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
  - **Viderestilling**: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
  - **Automatisk områdekode**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
  - **Opkaldsspærring**: Blokér indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
  - **Automatisk genopkald**: Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
  - **FDN**: Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Ringetoner og tastaturtoner**:
  - **Ringetoner**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
  - **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
  - **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
  - **Tastaturtoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Personlig lyd for opkald**: Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med høretelefonerne.
- **Billede ved videoopkald**: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælg, at der skal forsøges med et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får forbindelse.
- **Telefonsvarertjeneste**: Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
- **Indstil. for tlf.svarer**: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.

- **Lyd**: Vælg en ringetone, der kan varsle dig om nye talebeskeder.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
- **Konti**: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald**: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Blokeringstilstand

Vælg, hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Håndfri tilstand

Indstil enheden til at læse indhold højt, og angiv de applikationer, der skal bruges i håndfri tilstand.

Sikkerhedsassistance

Indstil enheden til at sende en meddelelse til modtagere i en nødsituation. Tryk på og hold på begge sider af lydstyrkeknappen i tre sekunder for at sende meddelelsen.

- **Redigér nødhjælpsmeddelelse**: Tilpas den meddelelse, som sendes, når du er i en nødsituation.
- **Send nødstilfældebilleder**: Indstil enheden til at tage billeder og sende dem til modtagerne sammen med meddelelsen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Meddelelsesinterval**: Indstil det interval, som afsendelsen af meddelelsen skal gentages med.
- **Nødhjælpskontakter**: Vælg eller redigér modtagerne af meddelelsen.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Startskærmtasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startskærmknappen.
  - **Besvar opkald ved at tappe**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på opkaldsaccepteringsknappen.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- **Vis genvej**: Føj en genvej til **Tilgængelighed** på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder inde på tænd/sluk-knappen.
- **Adm. tilgængelighed**: Eksportér eller importér tilgængelighedsindstillingerne for at dele dem med andre enheder.
  - **Eksportér**: Eksportér de aktuelle tilgængelighedsindstillinger som en fil.
  - **Opdatér**: Importér de aktuelle tilgængelighedsindstillinger som en fil.
  - **Del via**: Del en tilgængelighedsindstillingsfil med andre.
- **TalkBack**: Aktivér Talkback, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Forstørrelse**: Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af fingerbevægelser.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Indstil enheden til at aktivere Talkback, når du trykker på tænd/sluk-knappen og holder den inde og herefter trykker og holder nede på skærmen med to fingre.

- **Tekst-til-tale-muligheder**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på .
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Lydbalance**: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Flash-besked**: Indstil meddelelseslyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye meddelelser eller notifikationer.
- **Assistentmenu**: Indstil enheden til at vise hjælpegenvejsikonet, der giver til adgang til funktioner, der understøttes af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
  - **Styrende hånd**: Vælg venstre eller højre hånd for nem brug af assistentmenuen.
  - **Redigér**: Tilpas de elementer, der vises i assistentmenuen.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Interaktionskontrol**: Vælg et område på skærmen, der ikke skal omfattes af berøringsinput.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på .

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog til tekstinput.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse**: Hent og installér sprogdata til offlinestemmeinput.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på .

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Stående tastaturtyper**: Skift tastaturlayoutet.
- **Indtastningssprog**: Vælg sprog til tekstindtastning.
- **Ordbog**: Aktivér ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Kontinuerligt input**: Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge på tastaturet.
- **Markørkontrol**: Aktivér tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren ved at rulle med tastaturet.
- **Lyd ved tryk på tast**: Indstil enheden til at udsende en lyd, når du trykker på en tast.
- **Avanceret**:
  - **Automatiske store bogstaver**: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
  - **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
  - **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
  - **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst ved brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Stemmesøgning

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Offline talegenkendelse**: Hent og installér sprogdata til offlinestemmeinput.
- **Bluetooth-headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetooth-hovedtelefoner, når de er forbundne til enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.

Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Bevægelser og gestik

Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Smart alarm**: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
- **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at gøre indkommende opkald, alarmer, musik og internetradioen lydløse, når den ligger med forsiden nedad.

Konti

Tilføj konto

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sikkerhedskopiere og nulstille

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Mere

Placeringstjenester

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Få adgang til min placering**: Indstil enheden til lade applikationer bruge oplysninger om din aktuelle placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle placering.
- **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.
- **Mine steder**: Indstil profiler, der bruges til bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- og/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed**: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

  Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

  Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung-konto for at kunne bruge denne funktion.
  - **Tilføj konto**: Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.
- **Tyverisporing**: Aktivér eller deaktivér funktionen Find min mobil, der hjælper med at finde enheden, hvis den er bortkommet eller er blevet stjålet.
- **Gå til hjemmesiden find min mobil**: Åbn webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.

- **Ukendte kilder**: Vælg denne indstilling for at kunne downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade programmer fra **Play Butik**.
- **Bekræft programmer**: Vælg denne indstilling for lade Google undersøge applikationen for skadelig adfærd, inden du installerer den.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Programmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Lagring

Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet kan skifte, når du opgraderer enheden.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdatér automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Indst. dato**: Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Om enheden

Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillinger for visse funktioner fra Google.

På applikationsskærmen trykkes på **Google Indstillinger**.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjeneste-udbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller en dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i 8-10 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På applikationsskærmen skal du trykke på **Indstillinger** → **Konti** → **Sikkerhedskopiere og nulstille** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobile netværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Justér lydstyrken ved at trykke på lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Det mobile netværk eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller en dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i nogle enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Hvis du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kamera-applikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller filerne ikke afspilles, når du åbner multimediefiler på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk. Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 01/2014. Rev.1.0